





GÉRER L'AFFICHAGE SUR LE MX16HD



Étape 1: Une fois le MX16HD allumé, faites un clique droit avec votre souris pour faire apparaître le menu.

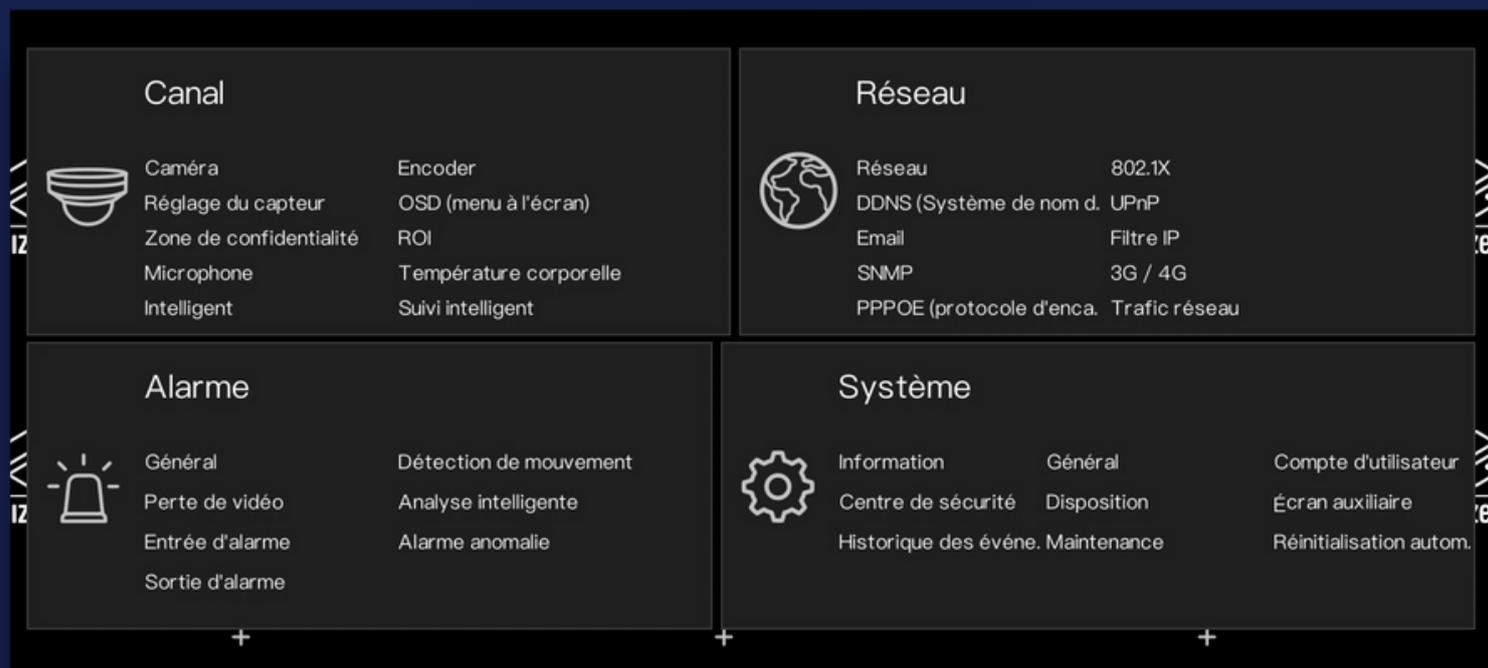

Étape 2: Une fois que le menu est apparu, allez dans la partie Système, ensuite dans Général.

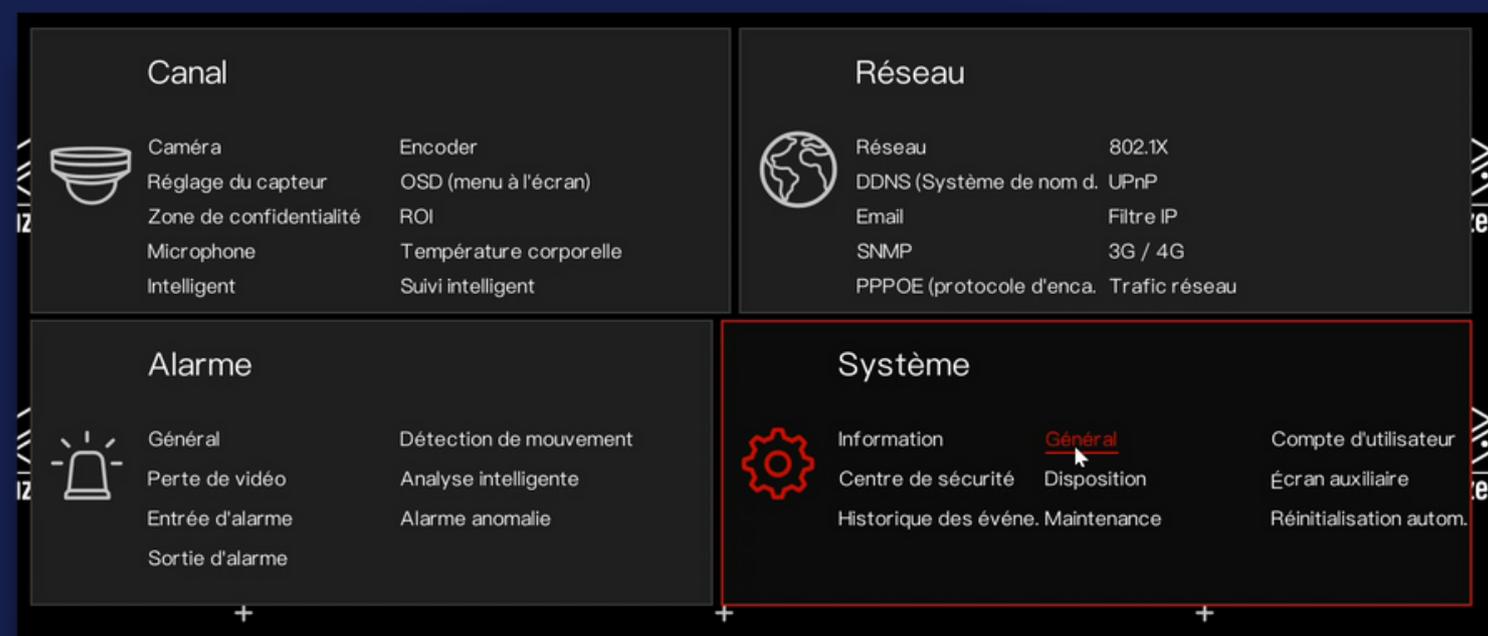

Étape 3: Cliquer sur "Écran auxiliaire".




Étape 4: Activer le bouton. Il doit passer en rouge.



Étape 5: Complétez votre configuration et appliquez.


Attention, le MX16HD va redémarrer.

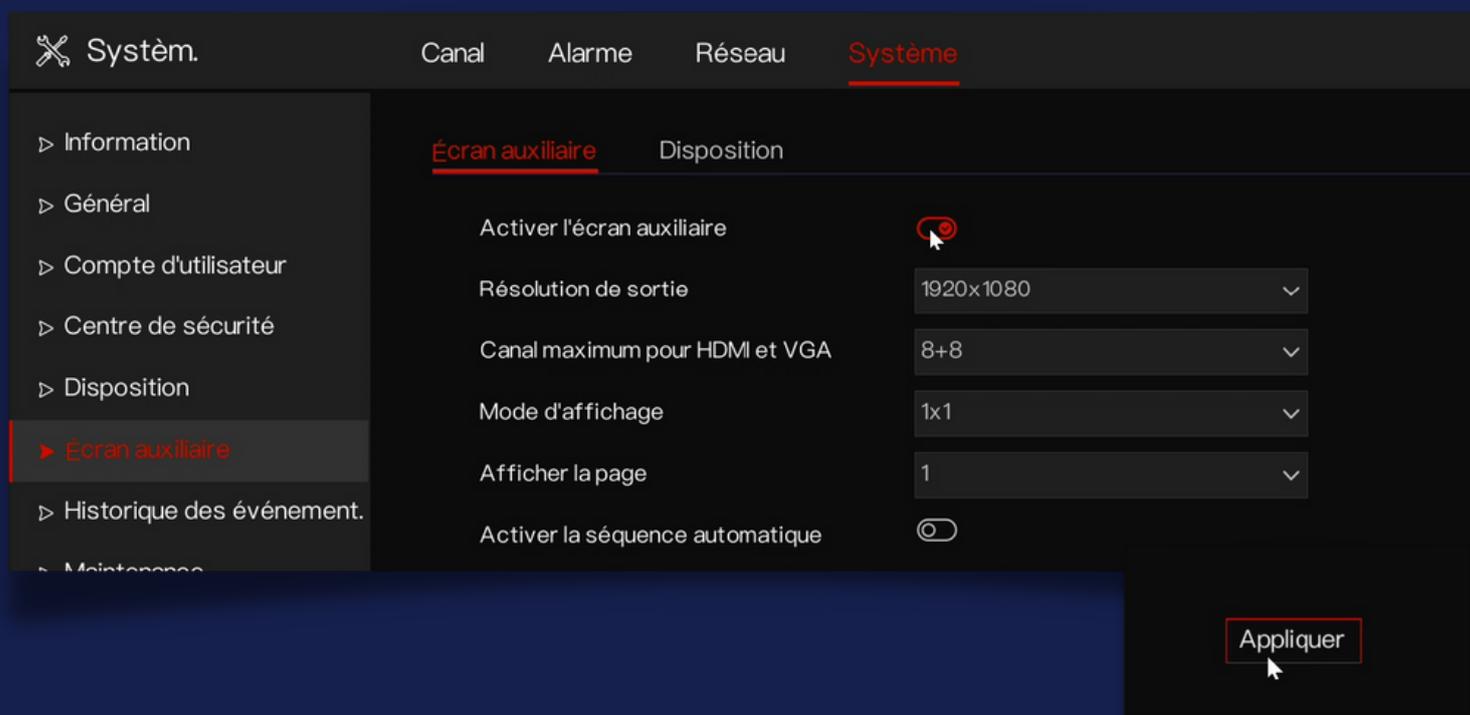

The screenshot shows the 'Système' configuration menu for the MX16HD. The 'Écran auxiliaire' sub-menu is selected, and the 'Activer l'écran auxiliaire' option is being toggled on. The 'Appliquer' button is highlighted in the bottom right corner.

Menu	Option	Value / State
Système	Canal	
	Alarme	
	Réseau	
	Système	
	Écran auxiliaire	Activer l'écran auxiliaire (toggle on)
	Disposition	Résolution de sortie: 1920x1080
		Canal maximum pour HDMI et VGA: 8+8
Écran auxiliaire	Mode d'affichage: 1x1	
	Afficher la page: 1	
	Activer la séquence automatique (toggle off)	
	Appliquer	

Étape 6: Pour agencer vos affichages, cliquez sur disposition.

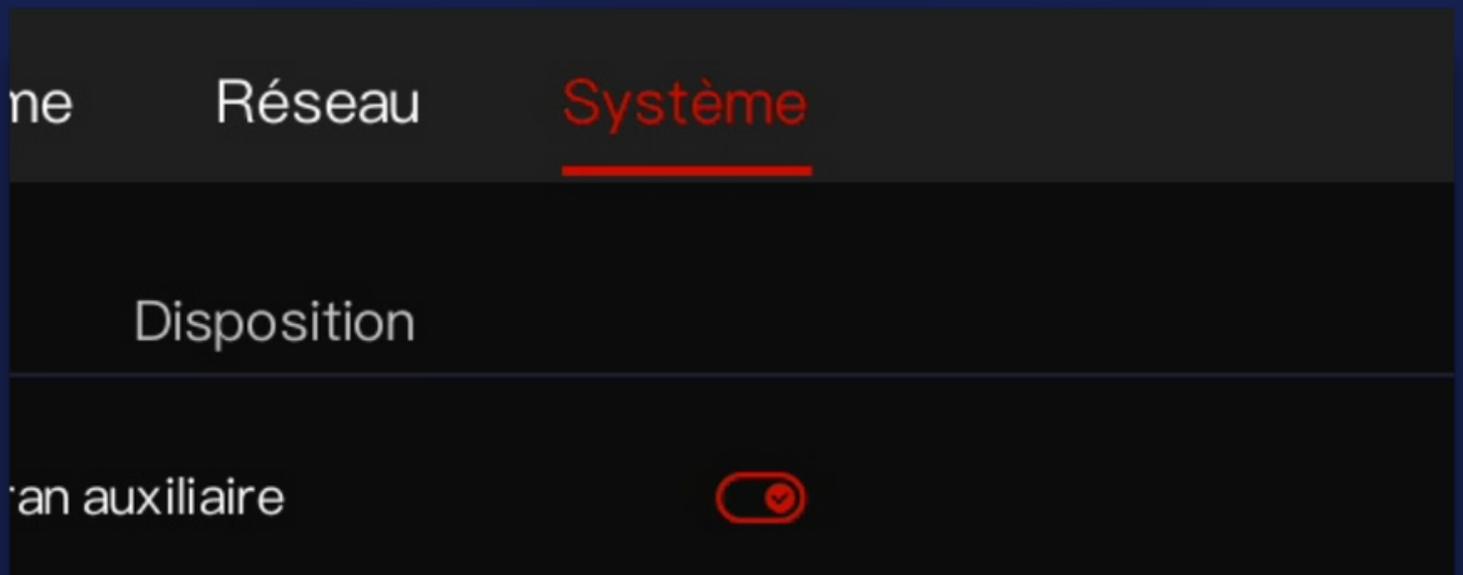


Étape 7: Vous allez devoir faire du glisser/deposer.

+ Ajouter une mise en page


Canal

Nom de la mise en page Temps de séjour (s)

- [1]Channel01
- [2]Channel02
- [3]Channel03
- [4]Channel04
- [5]Channel05
- [6]Channel06
- [7]Channel07
- [8]Channel08
- [9]Channel09
- [10]Channel10
- [11]Channel11
- [12]Channel12
- [13]Channel13
- [14]Channel14
- [15]Channel15
- [16]Channel16
- [–]Vide



Étape 7: Vous maintenez le clique de la souris et vous déplacez le channel sur la disposition que vous souhaitez.

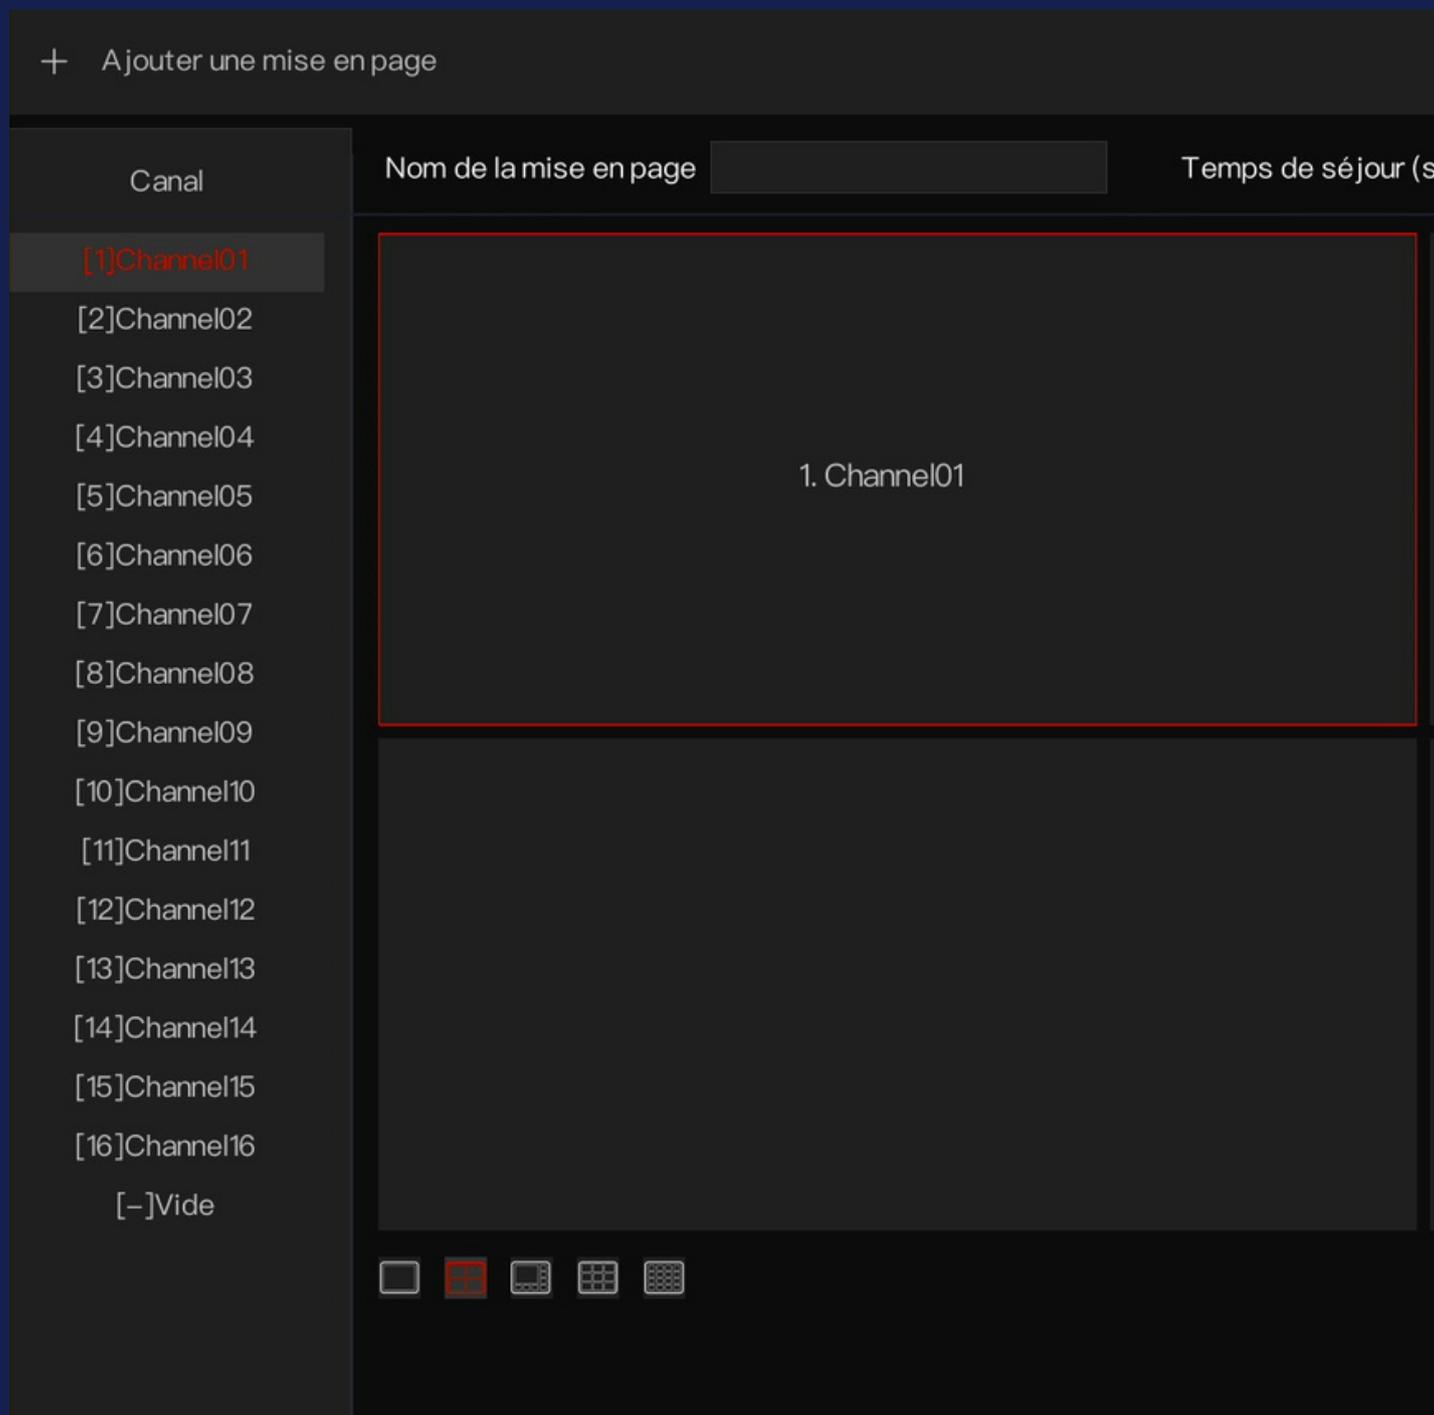

N'oubliez pas de donner un nom pour la mise en page et ensuite de cliquer sur "ok".